



# Topp montering stakitt


1. Start med å måle opp avstand mellom aluminium profilene.

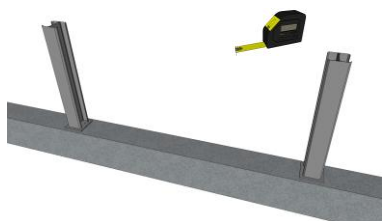


2. Bor noen millimeter ned i betongen for hvert av hullene

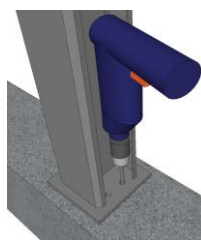


3. Sett stolpeinnsatsene til siden og bor hullene til riktig dybde.

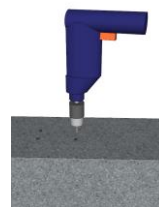


4. Skru fast aluminium profiler.

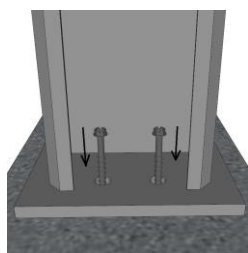


5. Tre bunnkransene over og ned.

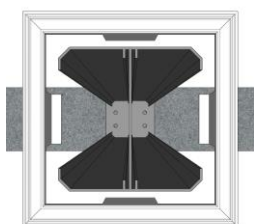


6. Tre over stolpekappene, og trykk dem ned i bunnkransene.

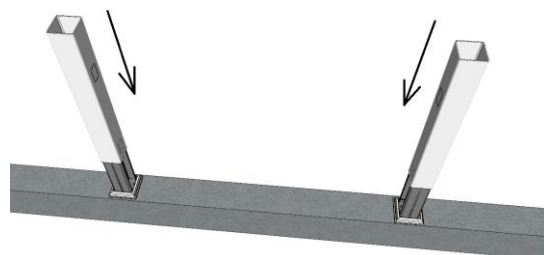


7. Skyv begge vengene helt til bunn inn i stolpen (1). Skyv deretter vengene inn i motsatt stolpe (2 og 3).

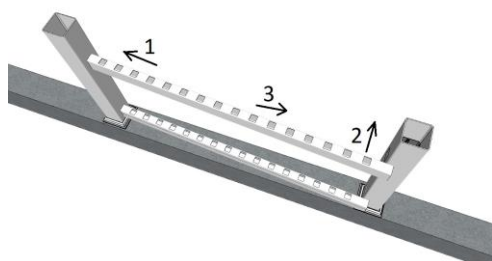


8. Sett inn alle spilene fra topp og skyv dem gjennom toppvengen og ned inn i bunnvengen.

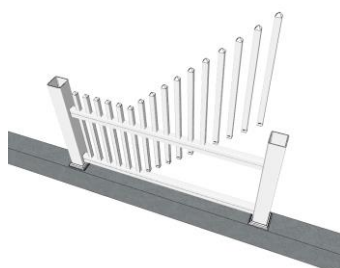


9. Komponentene har mothaker som klikker inn på plass, og holder dem fastlåst.

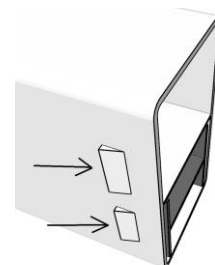

10. Legg litt lim på innsiden av stoppvinklene i toppene før de settes på.

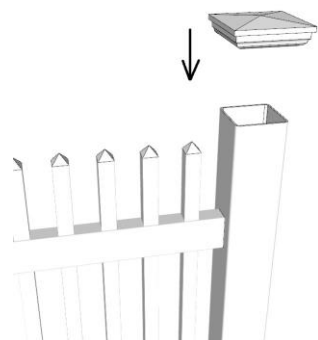

11. Ditt nye vedlikeholdsfrie gjerde er nå ferdig montert.

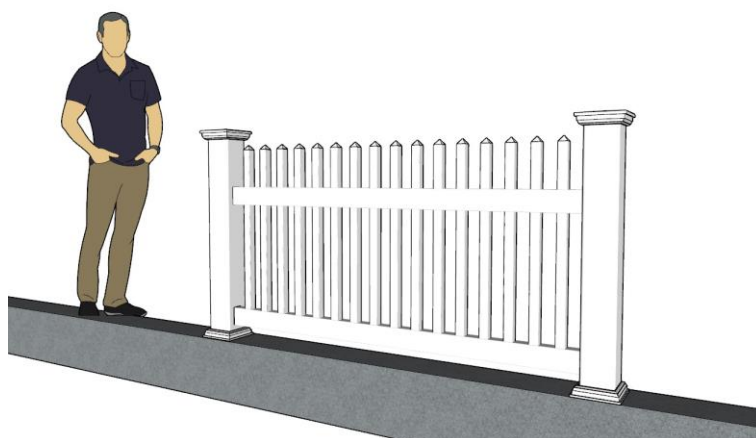

**KYSTGJERDET**

*Kvalitet fremfor kvantitet!*

**Epost:** [post@kystgjerdet.no](mailto:post@kystgjerdet.no)

**Nett:** [www.kystgjerdet.no](http://www.kystgjerdet.no)

**Telefon:** 5271 5271